


novo-tip

Kontaktierung Einlegeschiene zu C-Schiene



Verbindung zwischen eloxierter Einlegeschiene und C-Schiene

+ Verbindung der einzelnen Schienen untereinander

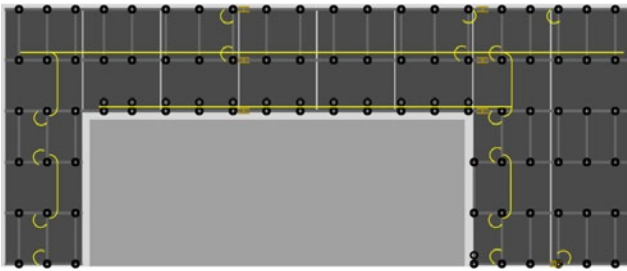

Für den Anschluss von Potentialausgleich und Erdung müssen alle Schienen miteinander verbunden sein. Jede Einlegeschiene muss mindestens einmal an eine C-Schiene angeschlossen werden. Für eine komplette Vernetzung aller C-Schienen müssen diese horizontal verbunden werden. Alle horizontalen Reihen müssen einmal vertikal verbunden werden.

+ Unterste Einlegeschiene

An der untersten Einlegeschiene kann kein Mute-Sheet verwendet werden, dort braucht es ein Kabel mit zwei Kabelschuhen und zwei der oben genannten Befestigungsschrauben. Diese Schrauben werden direkt in die C-Schiene und in die Einlegeschiene befestigt.



+ Mittlere und oberste Einlegeschiene



An den mittleren und der obersten Einlegeschiene kann das Mute-Sheet (03-001815) verwendet werden. Dazu benötigt es ein Kabel mit zwei Kabelschuhen, eine Befestigungsschraube in die C-Schiene (bspw. 03-000383, Dichtungsbite entfernen) und eine Maschenschraube (bspw. 03-000007) an das Mute-Sheet.

+ Verbindung der einzelnen C-Schienen

Diese werden mit einem Lochband (03-000924) und den oben genannten Befestigungsschrauben durchgehend verbunden.



+ Benötigte Komponenten



Mute-Sheet
Einlegeschiene
03-001815



Alu-Lochband
03-000924



Modulabrutschsicherungs-
Set M8
03-000007



Befestigungsschraube
Flachdach SL 5,5
03-000383